# Elabo 視聴制限(年齢制限・購入金額制限)操作早見表

お子様に見せたくない番組がある場合、お子様の誤操作などによる購入を制限したい場合などに設定します。

パイオニア BD-V270用

## 視聴年齢制限

### ステップ1

1. (メニュー)を押し、メニュー画面を表示します。
2. ◀▶で画面の「番組視聴設定」を選びます。
3. ▲▼で画面の「視聴年齢制限設定」を選び、(決定)を押します。




■ 暗証番号が設定されていない場合は、暗証番号設定画面になります。画面に従い、暗証番号を設定して、番号を必ずメモして下さい。

### ステップ2

数字ボタン1～10で暗証番号を入力します。

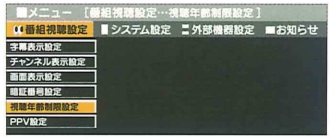


■ 視聴年齢制限設定画面が表示されます。

### ステップ3

1. ▲で年齢の入力欄を選びます。
2. 制限する年齢を数字ボタン1～10で入力し、(決定)を押します。




■ 例えば、「17」に設定すると、「R-18」「R-20」などの番組を選択した際、暗証番号を入力しないと視聴できません。

3. (メニュー)●または(終了)●を押し、通常画面に戻ります。

■ ご加入時にケーブルテレビ局側で暗証番号を設定している場合があります。
■ 暗証番号の変更、取り消しも可能です。詳しくは取扱説明書57ページをご覧ください。

## 購入金額制限(1番組限度額)
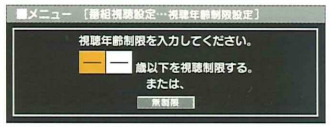
### ステップ1

1. (メニュー)●を押し、メニュー画面を表示します。
2. ◀▶で画面の「番組視聴設定」を選びます。
3. ▲▼で画面の「PPV設定」を選び、(決定)を押します。




■ 暗証番号が設定されていない場合は、暗証番号設定画面になります。画面に従い、暗証番号を設定して、番号を必ずメモして下さい。

### ステップ2

数字ボタン1～10で暗証番号を入力します。

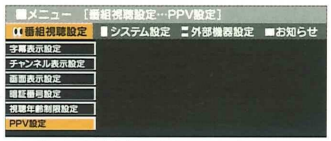


### ステップ3

1. ▲▼で画面の「PPV設定」を選び、(決定)を押します。




2. ◀▶で画面の「する」を選び、(決定)を押します。




■ ステップ3の①②を行うことで、初めて購入金額制限が有効になります。

### ステップ4

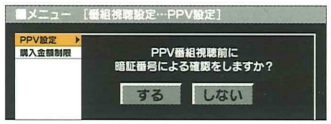1. ▲▼で画面の「購入金額制限」を選び、(決定)を押します。

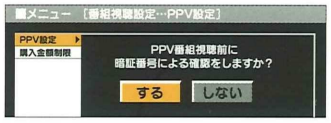


2. ▲で金額入力欄に移動し、制限する金額を数字ボタン1～10で入力します。最後に(決定)を押します。

〈例〉100円の場合




■ 購入金額の制限を設けない場合は、「無制限」を選んで決定ボタンを押します。
■ 「100円」で設定すると、お子様の誤操作などによる購入を制限することができます。

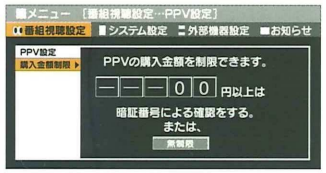3. (メニュー)●または(終了)●を押し、通常画面に戻ります。

### 設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと

1. 暗証番号の入力画面が表示されます。

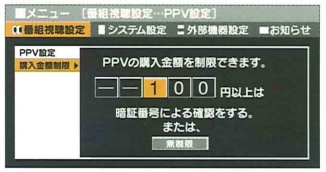▲視聴年齢制限の場合




▲購入金額制限の場合

2. 数字ボタン1～10を押して、暗証番号を入力します。
(◀を押すごとに最後の桁が取り消されます。)
3. 制限が解除され、番組が映ります。

# Elabo エラボリモコン操作早見表

例 JCテレビ198chの番組を購入する場合

パイオニア BD-V270用

## ステップ1

### ❶リモコンの放送切替を何回か押します。

放送切替ボタンはケーブルテレビ局により、押す回数が違います。

画面左上に「JCテレビ」が含まれるチャンネルを表示させます。

JCテレビ　PPVセレクト　PPV select　198

### ❷リモコンの番号入力 CHを押します。

### ❸続いて(例)1 9 8の順で押します。




## ステップ2

### JCテレビ198chが選局され、プレビューが始まります。購入する場合は、画面の 入る を選びリモコンの決定ボタンを押します。

プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。番組によっては、プレビューが無い(黒画面)場合があります。

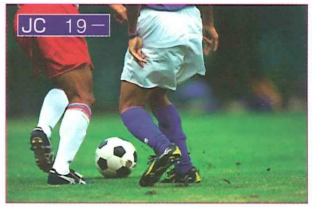




### 視聴制限が設定されている場合のプレビューについて

設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと

①暗証番号の入力画面が表示されます。

②4桁の 1 ～ 10 を押して、暗証番号を入力します。

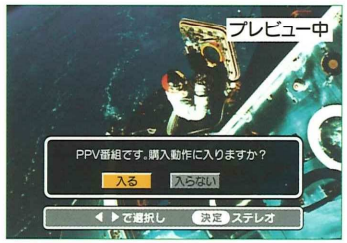③制限が解除されプレビューが始まります。

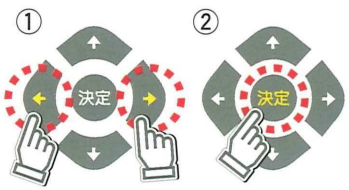暗証番号入力画面例

## ステップ3

### リモコンで項目を選び、決定します。

番組により、選べる項目が変わります。

**録画あり¥200** を選択し決定(この時点で課金されます。)

※番組により表示が異なる場合があります。

**購入しない** を選択し決定

番組を購入しません。

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が課金されます。